
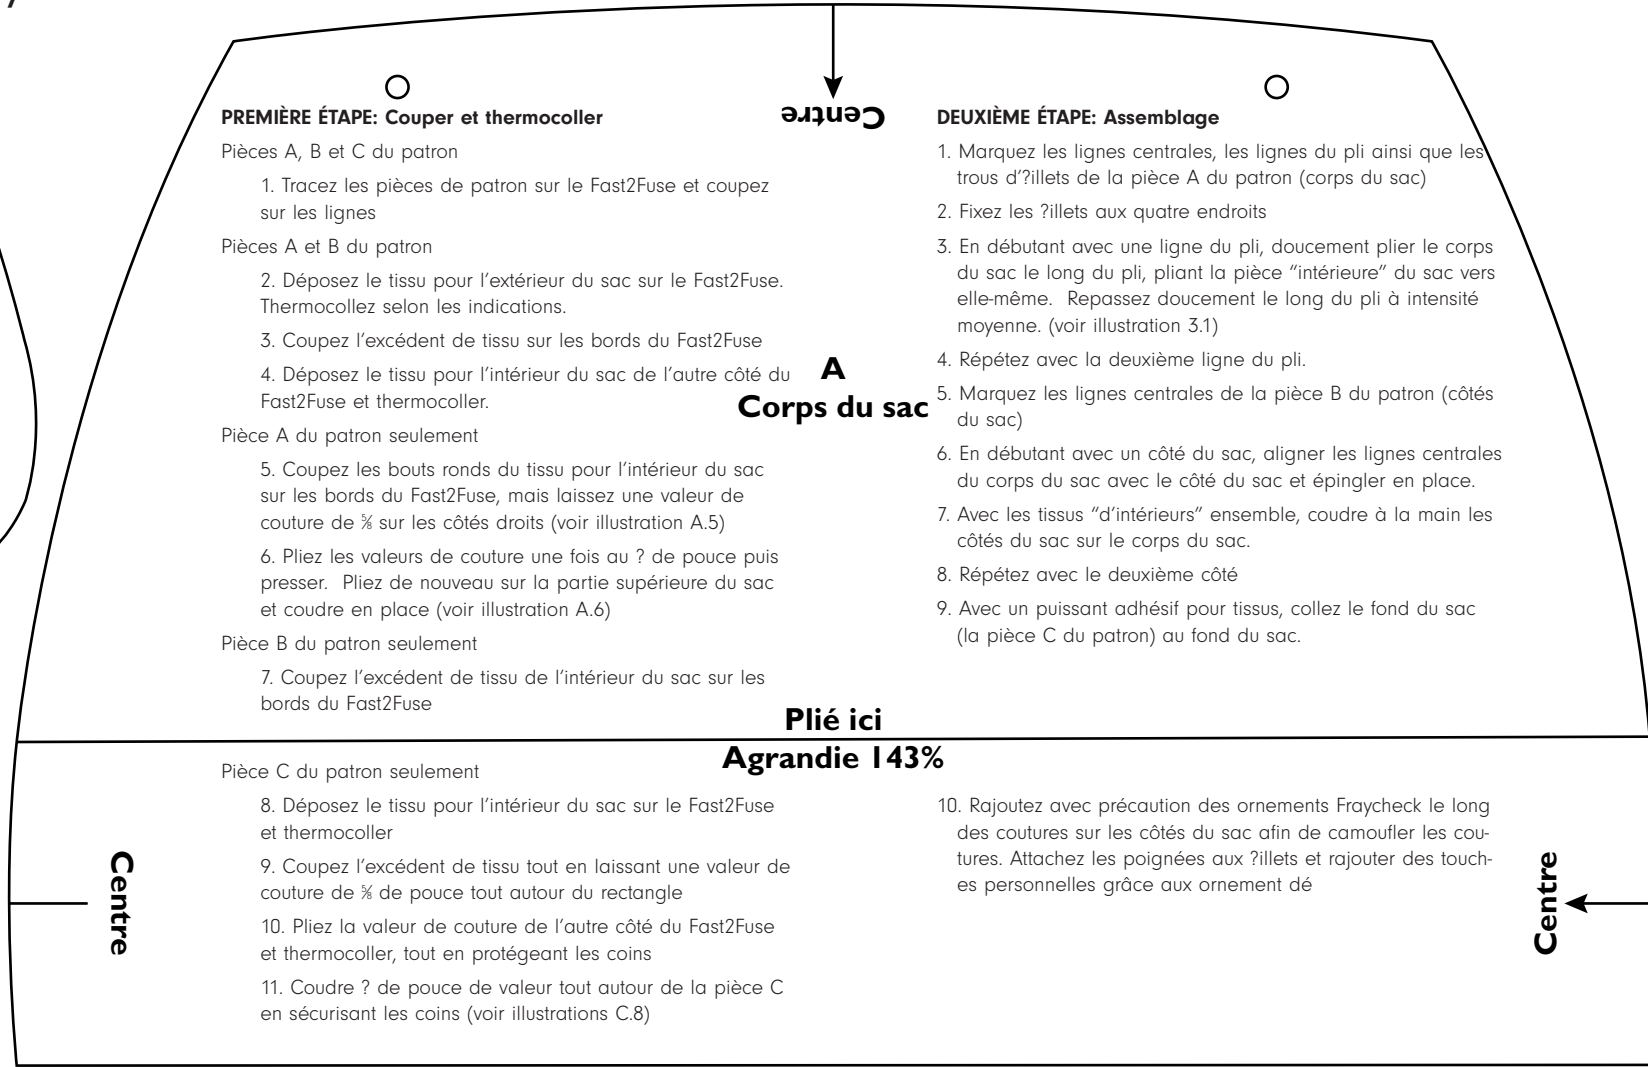


Sac à main "Livvy Lynne" Patron

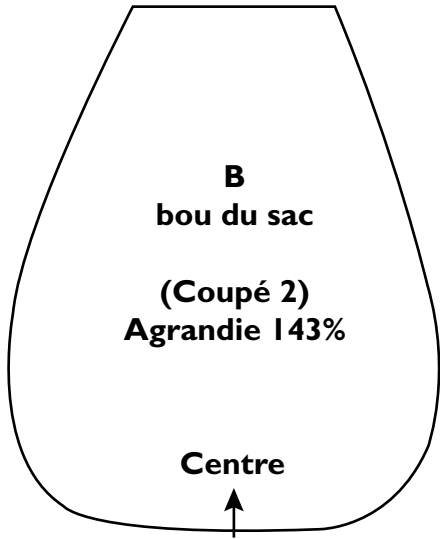

PREMIÈRE ÉTAPE: Couper et thermocoller

Pièces A, B et C du patron
 1. Tracez les pièces de patron sur le Fast2Fuse et coupez sur les lignes

Pièces A et B du patron
 2. Déposez le tissu pour l'extérieur du sac sur le Fast2Fuse. Thermocollez selon les indications.

3. Coupez l'excédent de tissu sur les bords du Fast2Fuse
 4. Déposez le tissu pour l'intérieur du sac de l'autre côté du Fast2Fuse et thermocoller.

Pièce A du patron seulement
 5. Coupez les bouts ronds du tissu pour l'intérieur du sac sur les bords du Fast2Fuse, mais laissez une valeur de couture de 1/2 sur les côtés droits (voir illustration A.5)
 6. Pliez les valeurs de couture une fois au 1/2 de pouce puis presser. Pliez de nouveau sur la partie supérieure du sac et coudre en place (voir illustration A.6)

Pièce B du patron seulement
 7. Coupez l'excédent de tissu de l'intérieur du sac sur les bords du Fast2Fuse

Pièce C du patron seulement
 8. Déposez le tissu pour l'intérieur du sac sur le Fast2Fuse et thermocoller
 9. Coupez l'excédent de tissu tout en laissant une valeur de couture de 1/2 de pouce tout autour du rectangle
 10. Pliez la valeur de couture de l'autre côté du Fast2Fuse et thermocoller, tout en protégeant les coins
 11. Coudre 1/2 de pouce de valeur tout autour de la pièce C en sécurisant les coins (voir illustrations C.8)

DEUXIÈME ÉTAPE: Assemblage

1. Marquez les lignes centrales, les lignes du pli ainsi que les trous d'îllets de la pièce A du patron (corps du sac)
2. Fixez les îllets aux quatre endroits
3. En débutant avec une ligne du pli, doucement plier le corps du sac le long du pli, pliant la pièce "intérieure" du sac vers elle-même. Repassez doucement le long du pli à intensité moyenne. (voir illustration 3.1)
4. Répétez avec la deuxième ligne du pli.
5. Marquez les lignes centrales de la pièce B du patron (côtés du sac)
6. En débutant avec un côté du sac, aligner les lignes centrales du corps du sac avec le côté du sac et épingler en place.
7. Avec les tissus "d'intérieurs" ensemble, coudre à la main les côtés du sac sur le corps du sac.
8. Répétez avec le deuxième côté
9. Avec un puissant adhésif pour tissus, collez le fond du sac (la pièce C du patron) au fond du sac.

10. Rajoutez avec précaution des ornements Fraycheck le long des coutures sur les côtés du sac afin de camoufler les coutures. Attachez les poignées aux îllets et rajouter des touches personnelles grâce aux ornements dé

FOURNITURES

Pièces du patron

- A Corps du sac
- B Côtés du sac (Coupez-en 2 morceaux)
- C Fond du sac

- 2 coupons de tissu contrastants de grandeur 45 X 55 cm
- Larges îllets
- Poignée de sac
- Ornements décoratifs
- fast2fuse
- Fat Quarters of 2 contrasting fabrics ("inside" & "outside")
- Large Grommets
- Fabric glue
- Fray Check®
- Purse Handle
- Embellishments

